

# Snabbguide

## G4S PowerMaxPro larmsystem



Se användarhandboken för utförligare instruktioner!




Telefon G4S Kundcenter: 010 - 222 33 33  
Telefon G4S Övervakningscentral: 0771 - 810 500  
Internet: [www.g4s.se](http://www.g4s.se)  
E-post G4S Kundcenter: [kundcenter@se.g4s.com](mailto:kundcenter@se.g4s.com)



### Tillkoppla larmet


När larmet tillkopplas har du en bestämd tid att gå ut och stänga dörren (normalt 30 sekunder).

- Tillkoppla genom att trycka  följt av din kod.
- Utpasseringstiden startar.

Under utpasseringstiden ljuder panelen med ett pip per sekund för att sedan pipa dubbelt så snabbt de sista 10 sekunderna. Därefter tystnar panelen och systemet är aktiverat.

### Frånkoppla larmet


När entrédörren öppnas har du en bestämd tid att frånkoppla larmet (normalt 30 sekunder)

- Inpasseringstiden startar och panelen ljuder med ett pip per sekund.
  - Frånkoppla genom att trycka  följt av din kod.
- Panelen tystnar och systemet är frånkopplat.


### Om larmet löser ut

Tysta larmet genom att göra en frånkoppling på centralenheten, manöverpanelen eller en fjärrkontroll. Glöm inte att ringa till G4S Övervakningscentral för att återkalla obefogat larm.


### Vid fel kod

Om fel kod anges vid till/frånkoppling eller om larmet löst ut, tryck  och upprepa önskat kommando från början.

### Kontrollera systemstatus



- Tryck på knappen  Centralenheten talar om status på systemet, dvs. om det är tillkopplat eller frånkopplat, eller om en sektion är påverkad.


### Om systemet felindikerar

- Tryck två gånger på  Larmet talar om vilken typ av fel det har upptäckt.
- För att tysta ljudet vid felindikering; gör en frånkoppling av larmet (även om det redan är frånkopplat) Detta tystar felsignalen under fyra timmar. Felsignalen ljuder inte nattetid (20.00-07.00) efter att frånkoppling utförts. Kontakta G4S Kundcenter för felanmälan och service. Vid spänningsbortfall och telefonlinjefel, kontrollera att el och telekablar är anslutna samt att säkringarna i elcentralen är hela.

### Tal Av / På


För att slå av eller på talfunktionen:

- Tryck på knappen  en gång för att se status På / Av.
- Tryck på knappen  två gånger för att ändra status.

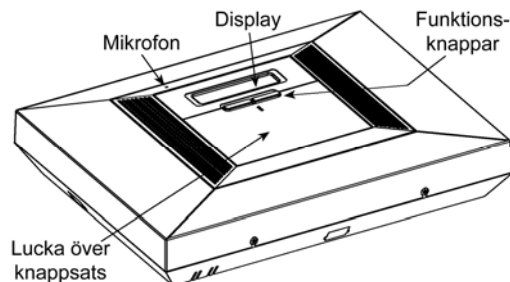


### Tillkoppling och frånkoppling via centralenhet eller manöverpanel


För att tillkoppla larmet:

- Tryck  och därefter din kod


För att tillkoppla larmet i hemmaläge:

- Tryck  och därefter din kod

För att frånkoppla larmet:

- Tryck  och därefter din kod


Om larmet löser ut av misstag:

- Tryck  och därefter din kod




### Tillkoppling och frånkoppling via nyckelringsändare


För att tillkoppla larmet:

- Tryck  (tillkoppling) på nyckelringsändaren

För att tillkoppla larmet i hemmaläge:


- Tryck  (tillkoppling hemma) på nyckelringsändaren

För att frånkoppla larmet:


- Tryck  (frånkoppling) på nyckelringsändaren

Om larmet löser ut av misstag:

- Tryck  (frånkoppling) på nyckelringsändaren

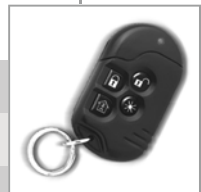

### Om larmet inte kan tillkopplas

- Tryck två gånger på knappen  Larmet talar om vilken sektion som är påverkad. Kontrollera varför sektionen är påverkad och åtgärda detta (ex. stäng fönster, dörrar, mm). Gör sedan ett nytt försök att tillkoppla larmet.